


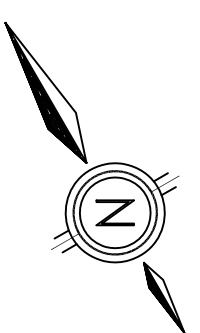


## EN CAS D'INCENDIE

1. TIREZ LA MANETTE D'ALARME INCENDIE LA PLUS PROCHE
  2. PRÉVENEZ LES AGENTS DE SÉCURITÉ  
Poste: 2375
  3. AVERTISSEZ LES GENS AUX ALENTOURS
  4. ÉVACUEZ CALMEMENT ET RAPIDEMENT LES LIEUX EN UTILISANT LES SORTIES LES PLUS SÉCURITAIRES (Voir sur ce dessin)
  5. ATTENDEZ L'AUTORISATION DES REPRÉSENTANTS DU COLLÈGE AVANT DE REINTÉGRER LES LIEUX
- N'UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS**

### LÉGENDE

-  SORTIE D'URGENCE
-  MANETTE D'ALARME INCENDIE
-  CABINET INCENDIE (Boyaux et extincteur portatif)




Numéro civic

260

RUE DE GENTILLY



Centre sportif  
Rez-de-chaussée

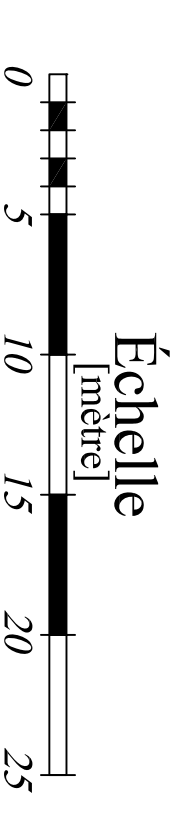

Émis : DRFM

M. Durocher

Révision: Septembre 2017