




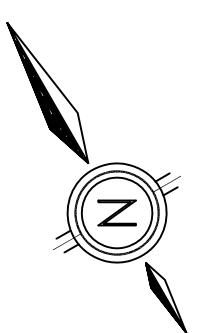


EN CAS D'INCENDIE

1. TIREZ LA MANETTE D'ALARME INCENDIE LA PLUS PROCHE
 2. PRÉVENEZ LES AGENTS DE SÉCURITÉ
Poste: 2375
 3. AVERTISSEZ LES GENS AUX ALENTOURS
 4. ÉVACUEZ CALMEMENT ET RAPIDEMENT LES LIEUX EN UTILISANT LES SORTIES LES PLUS SÉCURITAIRES (Voir sur ce dessin)
 5. ATTENDEZ L'AUTORISATION DES REPRÉSENTANTS DU COLLÈGE AVANT DE REINTÉRGRER LES LIEUX
- N'UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS**

LÉGENDE

-  SORTIE D'URGENCE
-  MANETTE D'ALARME INCENDIE
-  CABINET INCENDIE (Boyaux et extincteur portatif)




Numéro civic

260

RUE DE GENTILLY

CÉGEP
ÉDOUARD
MONTPETIT

Centre sportif
Sous-sol

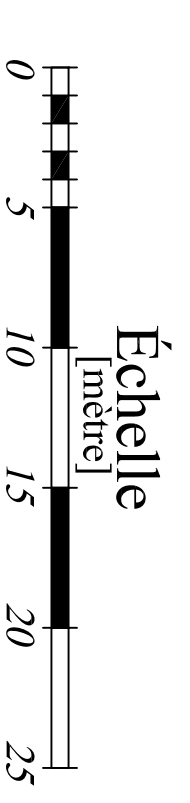

Émis : DRFM
M. Durocher
Révision: Septembre 2017